



Brukerveiledning - Raufoss Premium våpenskap

Takk for ditt valg av Raufoss Premium våpenskap. Denne brukerveiledningen gir råd om montering og fastbolting av skapet samt instruksjoner for daglig bruk.

1. Montering av dørhåndtak

Første gang åpnes døren ved å låse opp med nøkkelen og vri den runde håndtakbasen med urviseren.

Håndtaket ligger inne i skapet og består av følgende deler, se bilde 1:

- Håndtak
- 4 skruer med låseskiver og underlagsskiver
- Senterdeksel

Skru håndtaket fast i basen som vist i bilde 2. Trekk til skruene godt. Press til slutt inn senterdekselet.

2. Fastbolting

I henhold til forskrift FG 520:2 skal alle våpen- og sikkerhetsskap med vekt under 150 kg forankres til vegg eller gulv. (Ved bruk til næringsvirksomhet er kravet 300kg) Raufoss Premium 16 har høyere egenvekt og må derfor ikke fastboltes. Dette anbefales likevel hvis det er praktisk mulig.

Raufoss Premium 6 skal fastboltes. Følgende forankring anbefales:

Mot tre

Minimum 4 stk franske treskruer med dimensjon M8x70 skrues inn i massivt tre, for eksempel gulvbjelker eller stenderverk i vegg.

Mot betong/mur

Minimum 4 stk betongbolter M8x80 benyttes (medfølger).

Begge modeller har hull for forankring. Hvis man ønsker en annen hullplassering kan flere hull fritt borres i bunnen eller bakveggen. Benytt 10mm HSS bor for dette.

OBS

For lettere flytting og håndtering kan døren hektes av. Den må da åpnes 135°. Pass på at messingskivene på hengslene ikke bli borte.

3. Innredning

Raufoss Premium har systeminnredning som kan tilpasses etter behov. For tilleggsutstyr vennligst se vår nettside www.raufoss.com

Løpsstøtter

Løpsstøttene settes sammen av to like halvdelene og tilpasses forskjellige våpen på følgende måte:

- a) Bredden på løpsstøtten stilles inn etter våpenets løp. Bilde 3 viser løpsstøtte for en rifle mens bilde 4 viser løpsstøtte for en dobbeltløpet "side-by-side" hagle.
- b) Skru sammen de to halvdelene med den tilhørende skruen. Skruen skal gå gjennom sporet i den øvre halvdelene og inn i et hull i den nedre. Se bilde 5.
- c) Sett løpsstøttene inn i den gule skinnen. Merk at hver løpsstøtte har to spor som bestemmer hvor langt ut den skal stå. For våpen med kikkertsikte bør løpsstøtten stå lengst ut (bilde 3) og for våpen uten kikkertsikte bør den stå lengst inn (bilde 4).

OBS

Hvis løpsstøttene glir for lett i den gule skinnen kan skinnen klemmes litt sammen. Dette er enklest hvis man skrur den ut.

I Raufoss Premium 16 kan våpen stilles i to rekker. For den ytre rekken benyttes lang våpenholder (tilbehør).

Toppshylle

Den medfølgende toppshyllen plasseres i ønsket høyde.

Toppshyllen for Raufoss Premium 16 har en utsparring for ekstra lange våpen, se bilde 6. Utsparringen åpnes med en liten metallsag, et Dremel multiverktøy eller lignende. Pass på at kantene ikke er skarpe; de kan gjerne "polstres" med teip.

Dørbokser

Raufoss Premium 16 har integrerte hyller i døren. Til Raufoss Premium 6 medfølger to dørbokser. Til begge modellene fås flere dørbokser som tilbehør.

MERK

Hullmønsteret på dørpanelet på Raufoss Premium 16 tilsvarer standard verktøyvegger. Om ønskelig kan derfor standard verktøyholdere og annet utstyr enkelt festes i våpenskapene.

Pussestang holdere

To pussestenger kan henges langs høyre sidevegg.

Ekstraløp holdere

En holder for to ekstra rifleløp er plassert i døren til Raufoss Premium 16.

4. Nøkkel og lås

Våpenskapet leveres med en FG-godkjent sikkerhetslås og 2 stk nøkler. Som produsent har Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS ikke lov til å føre register over nøkkel- og låsekombinasjoner. Det er derfor viktig å merke seg følgende:

- Reservenøkkelen bør oppbevares på en fast, sikker plass men ikke inne i våpenskapet
- Mistes den ene nøkkelen anbefales det å slipe en ny ekstranøkkel hos en låsesmed. Øm ønskelig kan Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS sende nøkkelemne.
- Mistes begge nøklene må et kontrollert innbrudd gjennomføres på skapet.

5. Daglig bruk

Våpenskapet er vedlikeholdsfritt. Det kan rengjøres med en fuktig klut og såpevann.

6. Kontakt

Raufoss Premium leveres av:

Raufoss Engineering AS

Email: post@raufoss.com

Telefon: (+47) 468 99 000

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye våpenskap!



Bilde 1




Bilde 2



Bilde 3



Bilde 4

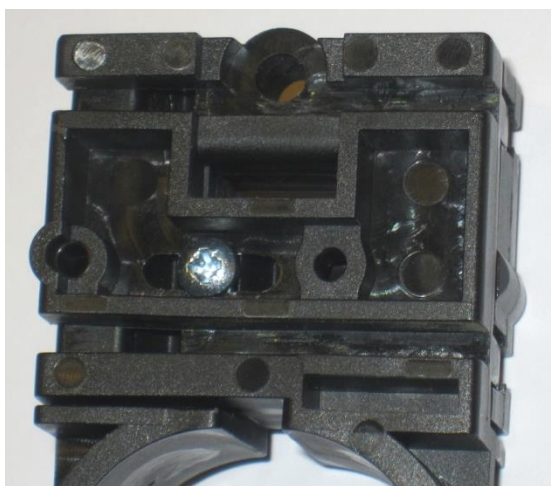

Bilde 5



Bilde 6